
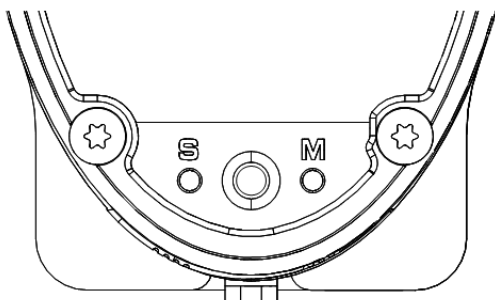



Инструкция по настройке и программированию


GLYDEA 60e DCT

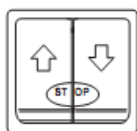

Настройка привода происходит при помощи кнопок Mode (M) и Set (S) и выключателя с нормально-разомкнутыми беспотенциальными контактами или радиопередатчика (в случае установки радиоприемника в привод).

Для нажатия кнопок M и S необходима небольшая скрепка.

После первой команды ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ штора переместится на сниженной скорости от упора до упора сначала в одну сторону, затем в другую сторону для того, чтобы установить крайние конечные положения.

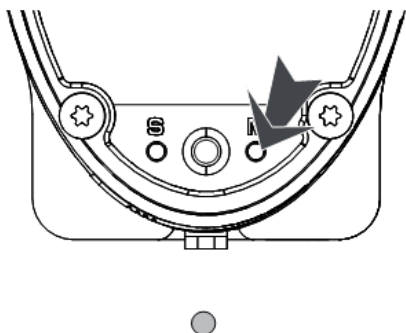


1. Начало программирования


Нажмите на кнопку **M** до тех пор, пока не будет гореть(мигать) светодиод LED зелёного цвета. Вы вошли в режим программирования.

2. Изменение направления вращения привода

(режим программирования активирован согласно п. 1.

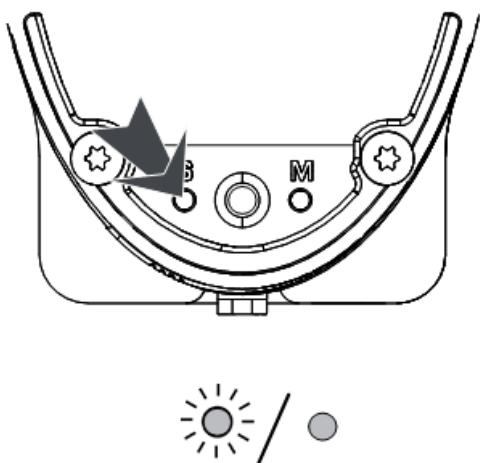


2.1. Светодиод **LED** горит или мигает зелёным цветом. Если он горит, то активировано вращение по часовой стрелке, а если мигает – активировано вращение против часовой стрелки. Для изменения режима необходимо нажать на кнопку **S**.

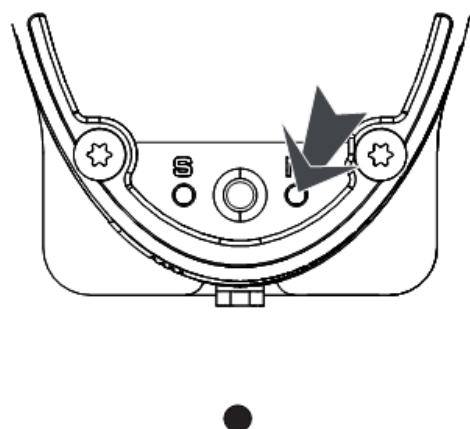

2.2. Для перехода к следующему пункту программирования необходимо **кратковременно** (не удерживая) нажать кнопку **M** для перехода к **пункту 3** режима программирования.


Светодиод **LED**, будет гореть или мигать красным цветом, что говорит о переходе к **пункту 3** режима программирования.

2.3. Для выхода из режима программирования необходимо удерживать кнопку **M** до выключения светодиода **LED**.

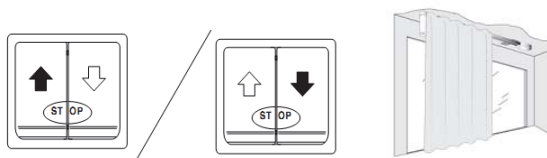


3. Изменение крайнего конечного положения при открытии.

3.1 Светодиод **LED** горит или мигает красным цветом. С помощью клавиш «**Вверх**» или «**Вниз**» установите новое конечное положение.

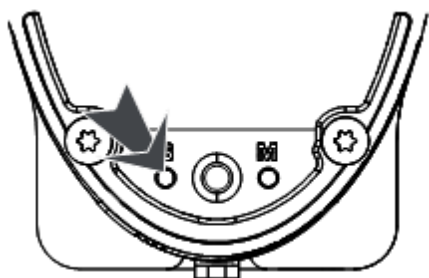


3.2. Нажмите кнопку **S** для запоминания нового конечного положения «**открыто**» и полотно начнёт перемещаться в противоположенное положение «**закрыто**».

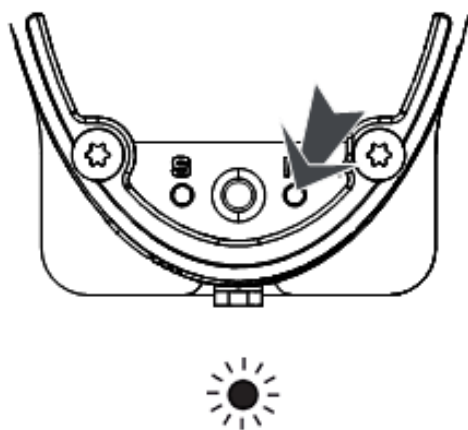

3.3. Для перехода к следующему пункту программирования необходимо **кратковременно** (не удерживая) нажать кнопку **M** для перехода к **пункту 4** режима программирования. Светодиод **LED**, будет гореть или мигать красным цветом, что говорит о переходе к **пункту 4** режима программирования.


3.4. Для выхода из режима программирования необходимо удерживать кнопку **M** до выключения светодиода **LED**.

4) Изменение крайнего конечного положения при закрытии.

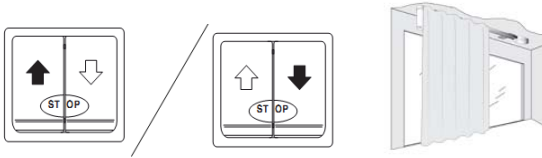


4.1. Светодиод **LED** горит или мигает красным цветом. С помощью клавиш «Вверх» или «Вниз» установите новое конечное положение.

4.2. Нажмите кнопку **S** для запоминания нового конечного положения «закрыто» и плотно начнёт перемещаться в противоположенное положение «открыто».

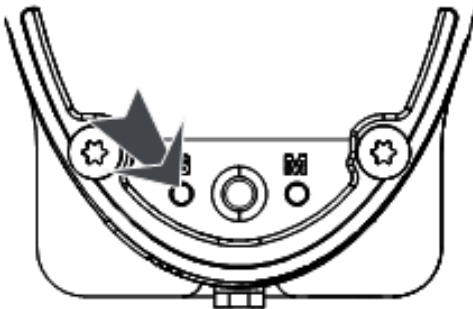


4.3. Для перехода к следующему пункту программирования необходимо **кратковременно** (не удерживая) нажать кнопку **M** для перехода к **пункту 5**. Светодиод **LED** ,будет гореть жёлтым цветом, что говорит о переходе в **пункт 5** режима программирования.

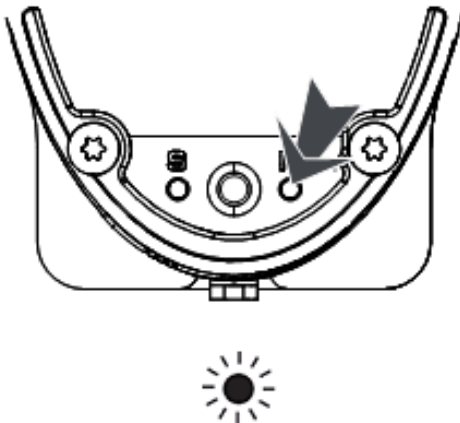

4.4. Для выхода из режима программирования необходимо удерживать кнопку **M** до выключения светодиода **LED**.


5. Настройка чувствительности функции перемещения от прикосновения.

5.1. Заводская настройка: светодиод **LED** жёлтого цвета горит.

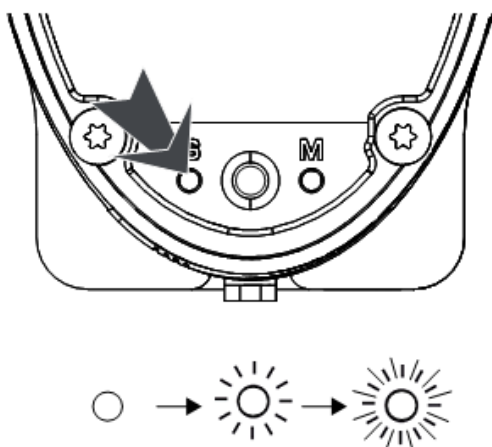

5.2. Нажмите кнопку **S** - 1 раз (режим низкой чувствительности, светодиод **LED** горит жёлтым цветом и редко мигает), нажмите кнопку **S** ещё 1 раз (высокая чувствительность, светодиод **LED** горит жёлтым цветом и часто мигает).


5.3. Для перехода к следующему пункту программирования необходимо **кратковременно** (не удерживая) нажать кнопку **M** для перехода к **пункту 6**. Светодиод **LED**, будет мигать красным и зелёным цветом, а полотно шторы начинает двигаться коротко в такте влево - вправо, что говорит о переходе к **пункту 6** режима программирования.

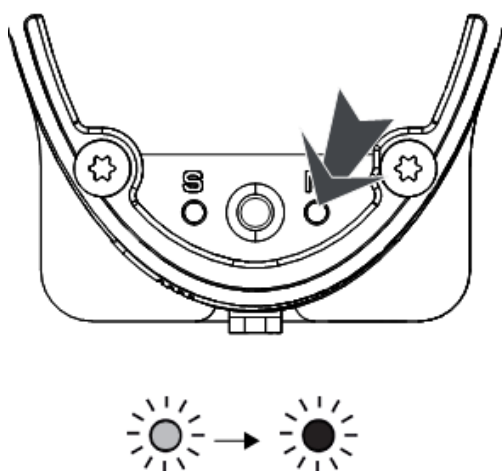

5.4. Для выхода из режима программирования необходимо удерживать кнопку **M** до выключения светодиода **LED**.


6. Регулировка скорости перемещения.

6.1. Светодиод **LED**, мигает красным и зелёным цветом.

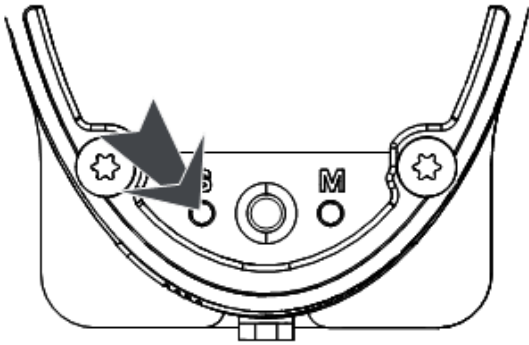

6.2. Нажатием кнопки **S** регулируется скорость движения в пошаговом режиме (1-й уровень-15 см/с; 2-й уровень-17,5 см/с; 3-й уровень-20 см/с; 4-й уровень-12,5 см/с).

6.3. Для перехода к следующему пункту программирования необходимо **кратковременно** (не удерживая) нажать кнопку **M** для перехода к пункту **2**. Светодиод **LED** горит или мигает зелёным цветом, что говорит о переходе к **пункту 2** режима программирования.

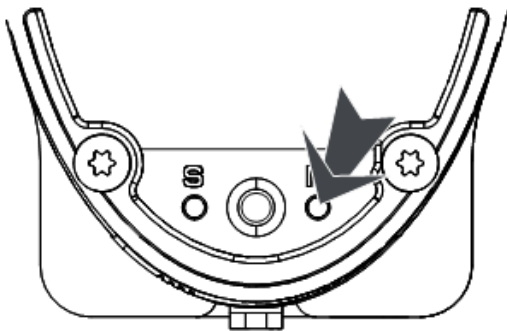

6.4. Для выхода из режима программирования необходимо удерживать кнопку **M** до выключения светодиода **LED**.

